KÄRRI KUNKKU

KUNKKUPALJUN KÄYTTÖOHJEET

KärriKunkku
Alasintie 2
80130 Joensuu
p. 050 5811 323

KunkkuPaljun käyttöohjeet

Paljukärryn vetäminen:

1. Laita paljukärry vetokoukkuun ja kytke sähköpistoke.
2. Tarkasta valojen toimivuus.
3. Nosta nokkapyörä ylös.
4. Huomioi, että kärry on leveämpi ja pidempi kuin tavallinen kärry.
5. Kärryn perä on matalalla, huomioi tämä peruuttaessasi kärryä.

Paljukärryn sijoittaminen:

1. Paljukärry tulee sijoittaa paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen.
2. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että kylpytynnyri tulee voida tyhjentää samasta paikasta, koska **täytettyä kylpytynnyriä ei saa siirtää**. Paljun varusteena on vedenpoistoletku (noin 25 m)
3. Paljukärryä ei tule sijoittaa helposti syttyvien materiaalien lähelle.
4. Irrota paljukärry vetoautosta. Laske tukijalat (5 kpl) alas ja aseta "tassujen" alle vanerin palat. Kiristä tukijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä, ettei paino kohdistu siihen paljun täyttyessä.
5. Paljukärryn etuosa voi olla hieman alempana (n. 2 cm) kuin takaosa, jolloin vesi kiertää kamiinassa paremmin.

Paljun täyttäminen:

1. Varmista, että paljun pohjatulppa ja kamiinan alaosassa oleva kuminen tulppa ovat kiinni.
2. Täytä palju vedellä (n. 1600 l). Älä täytä paljua piripintaan, sillä altaaseen mentäessä vesi tulvii yli. **Vettä tulee olla kuitenkin ainakin 5 cm yli paljun ylemmän läpiviennin.**
3. Altaan täyttäminen kestää noin 2 tuntia puutarhaletkulla.

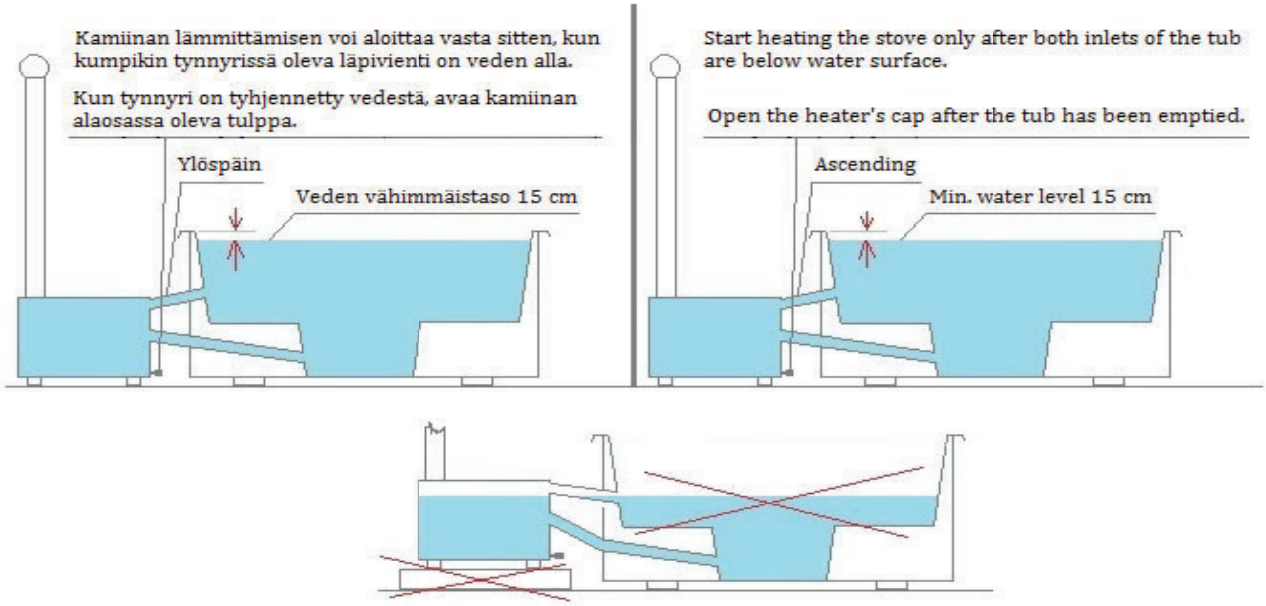

Paljun lämmittäminen:

1. Asenna piippu kamiinaan.
2. **Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun kylpytynnyrin ylempi läpivienti on vähintään 5 cm veden alla.**
3. Pidä lämmittäessä kantta paljun päällä, jolloin vesi lämpenee nopeammin. Kiinnitä kansi kumilenkeillä, ettei tuuli pääse riepottelemaan kantta.
4. Veden sekoittaminen silloin tällöin porejärjestelmän avulla varmistaa veden tasaisen lämpenemisen.
5. Suositeltava veden lämpötila on 35–40 astetta. Lämmitys 5 asteisesta vedestä kestää 3-4 tuntia.
6. Paljussa ja kamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä!

Paljun käyttäminen:

1. Paljun porejärjestelmä ja led-valot toimivat paljun kyljessä olevista napeista ja vaativat toimiakseen sähköä. Kytke palju verkkovirtaan paljun mukana tulevalla liitosjohdolla (25 m).
2. Talviaikaan, kun ulkona on pakkasta, porejärjestelmä tulee pitää toiminnassa niin kauan kuin kylpytynnyrissä on vettä. Jos kylpytynnyrissä on vettä eikä porejärjestelmä ole toiminnassa, putkistoon joutunut vesi voi jäätyä.
3. Huuhdo hiekkaiset/likaiset jalat ennen paljuun menoa. Tätä varten paljun säilytyslokerosta löytyy pesuvati.
4. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Paljun käyttäjänä olet itse vastuussa turvallisuudesta sekä paljun rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.
5. Paljun portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat paljusta roiskuneen veden jäätyessä niihin.
6. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta paljuun. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai huku paljuun.

Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen:

1. Varmista, että tuli on sammunut kamiinasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen.
2. Liitä mukana tuleva tyhjennysletku paljun oikealla puolella olevaan putkeen työntämällä. Varmista, ettei letku ole rutussa tai kierteillä.
3. Tyhjennä palju avaamalla pohjatulppa ja lopuksi kamiinan etuosassa oleva tulppa. Ole huolellinen talvella, etteivät putket ja kamiina jäädy rikki.
4. Käynnistä porejärjestelmä tyhjennyksen jälkeen noin 15 sekunnin ajaksi, ettei vettä jää porejärjestelmään.
5. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä paljusta veloitetaan 50 € lisämaksu. Puhdista palju pesuharjaa ja vettä apuna käyttäen. Tyhjennä kamiina.

Paljukärryn laittaminen hinauskuntoon:

1. Laita kansi paljun päälle ja kiinnitä kumilenkit huolellisesti.
2. Sido piippu huolellisesti paikalleen.
3. Laske nokkapyörä alas.
4. Veivaa tukijalat ylös
5. Laita paljun mukana olevat varusteet (ks. varustelista) kärryn takaosan säilytyslokeroon. Sulje lokero huolella.

KunkkuPaljun varustelista:

- vanerin palat (5 kpl)
- veivi tukijalkoihin
- porrasjakkara
- vedenpoistoletku (25 m)
- liitosjohto (25 m)
- lämpömittari
- pesuharja
- pesuvati